

FS-FlightControl Handbuch

Instructor Operator Station

für Microsoft Flight Simulator, Prepar3D und X-Plane



01.11.2025 19:10 ii/ii

Inhaltsverzeichnis

FLUGGERÄT (AIRCRAFT)
Fluggerät-Status
Fluggeschwindigkeit
Flughöhe
Fluglage
Klappen und Bremsen
Elektrisches System
Druckausgleichssystem
Ausgangstüren
Triebwerke
Triebwerksstatus
Triebwerkskontrolle4
Triebwerksschalter
Kommunikation, Navigation und Autopilot
Kommunikation und Navigation
Autopilot-Steuerung
Lichter und Schalter
Lichter
Schalter
TCAS-Warnung
ATC-Kontrolle

01.11.2025 19:10 1/9

FLUGGERÄT (AIRCRAFT)

Erhalten Sie einen Überblick über alle wichtigen Flugparameter und kontrollieren Sie Fahrwerk, Klappen und Störklappen. Sogar der Autopilot und die Kommunikations- und Navigationsinstruments können direkt gesteuert werden.

Hinweis: Bitte bedenken Sie, dass alle Funktionen in diesem Modul sehr stark vom Fluggerät abhängen. Diese Funktionen sollten problemlos mit allen Standard-Fluggeräten von Prepar3D und FSX funktionieren, wir können jedoch nicht garantieren, dass diese auch mit anderen Drittanbieter-Fluggeräten funktionieren. **Lesen Sie mehr darüber.**

Fluggerät-Status

Diese Fluggerät-Statusseite gibt Ihnen einen Überblick über alle relevanten Flugparameter.


Fluggeschwindigkeit



Hier können Sie die angezeigte und wahre Fluggeschwindigkeit sehen.

Zusätzlich wird auch die Geschwindigkeit über Boden sowie die Mach-Geschwindigkeit angezeigt.

Flughöhe

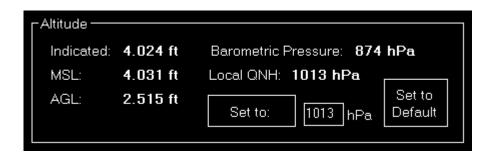

In diesem Bereich wird die aktuelle angezeigte Höhe, die Höhe über dem Meeresspiegel (MSL, Main Sea Level) sowie die Höhe über Grund (AGL, Main Sea Level) angezeigt.

Zusätzlich sehen Sie den Luftdruck und den lokalen QNH.


Fluglage

01.11.2025 19:10 2/9




Hier wird die aktuelle Pitch- und Querneigung, die G-Kraft, die vertikale Geschwindigkeit, der Kurs und die Höhenruder-Trimmung angezeigt. Sie können das Höhenruder hier auch mit nur einem Klick zurück auf Null trimmen.

Klappen und Bremsen

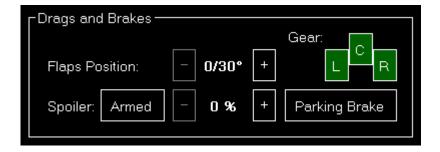

Nutzen Sie diesen Bereich, um den aktuellen Status der Klappen, des Fahrwerks, der Störklappen und der Parkbremsen zu sehen.

Elektrisches System

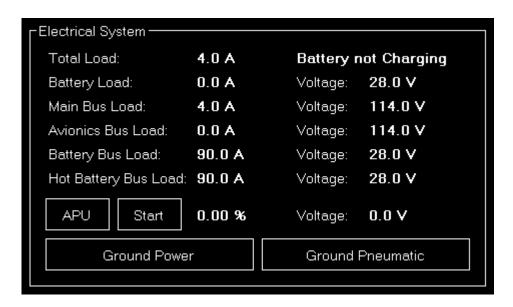

Hier erhalten Sie einen Überblick über das gesamte elektrische System des Fluggerätes.


Sie sehen hier die aktuelle Last sowie die Spannung des gesamten elektrischen Bus-Systems, ob die Batterie aktuell geladen wird oder nicht und können, falls nötig, die APU oder die externe Bodenstromversorgung aktivieren.

🛂 Hinweis: Einige Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn eine Verbindung zu ProSim, AST oder

01.11.2025 19:10 3/9

JeeHell besteht.

Druckausgleichssystem

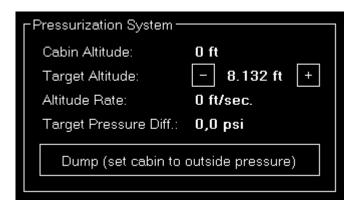

Wenn das Fluggerät über ein Druckausgleichssystem verfügt, können Sie hier dessen Status sehen.

Sie können auch den Zieldruck der Kabine anpassen und den Ablass-Hebel bedienen.

Ausgangstüren



Hier können Sie die Ausgangstüren Ihres Fluggerätes öffnen und wieder schließen.

Triebwerke

Im Triebwerksbereich sind alle triebwerksspezifischen Informationen und Funktionen verfügbar.

Triebwerksstatus

01.11.2025 19:10 4/9


Engine Status - Type: Piston					
	Engine 1	Engine 2	Engine 3	Engine 4	
Manifold Pressure:	22.6 psi	22.6 psi	22.6 psi	22.6 psi	
Brake Power:	944,416 ft. lb.	944,416 ft. lb.	944,416 ft. lb.	944,416 ft. lb.	
Propeller Trust:	3,437.2 lb.	3,437.2 lb.	3,437.2 lb.	3,437.2 lb.	
Propeller RPM:	2,867	2,867	2,867	2,867	
Exhaust Gas Temp. (EGT):	596.2°C	596.2°C	596.2°C	596.2°C	
Turbine Inlet Temp. (TIT):	555.3°C	555.3°C	555.3°C	555.3°C	
Carburettor Temperature:	3.5°C	3.5°C	3.5°C	3.5°C	
Engine Mixture Ratio:	0.09	0.09	0.09	0.09	
Engine Cylinder Temp.:	187.5°C	187.5°C	187.5°C	187.5°C	
Engine Torque:	4,047 ft. lb.	4,047 ft. lb.	4,047 ft. lb.	4,047 ft. lb.	
Hydraulic Pressure:	972.4 psi	951.5 psi	962.5 psi	966.7 psi	
Hydraulic Quantity:	99.28 %	97.15 %	98.28 %	98.70 %	
Generator Bus Load:	15.0 A	15.0 A	15.0 A	15.0 A	
Generator Bus Voltage:	28.0 V	28.0 V	28.0 V	28.0 V	
Oil Temperature:	95.1°C	95.1°C	95.1°C	95.1°C	
Oil Pressure:	60.0 psi	60.0 psi	60.0 psi	60.0 psi	
Oil Quantity:	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	
Fuel Available:	Yes	Yes	Yes	Yes	
Fuel Flow:	1,153.8 lb./h	1,153.8 lb./h	1,153.8 lb./h	1,153.8 lb./h	
Fuel Pressure:	20.0 psi	20.0 psi	20.0 psi	20.0 psi	

Dieser Bereich zeigt Ihnen sehr detaillierte Informationen über den aktuellen Status aller Triebwerke.

Wir werden hier nicht alle einzelnen Triebwerksparameter im Detail erklären. Diese sind auch davon abhängig, welcher Triebwerkstyp zum Einsatz kommt (im obigen Screenshot wurde ein Kolbentriebwerk als Beispiel verwendet).

Triebwerkskontrolle

01.11.2025 19:10 5/9

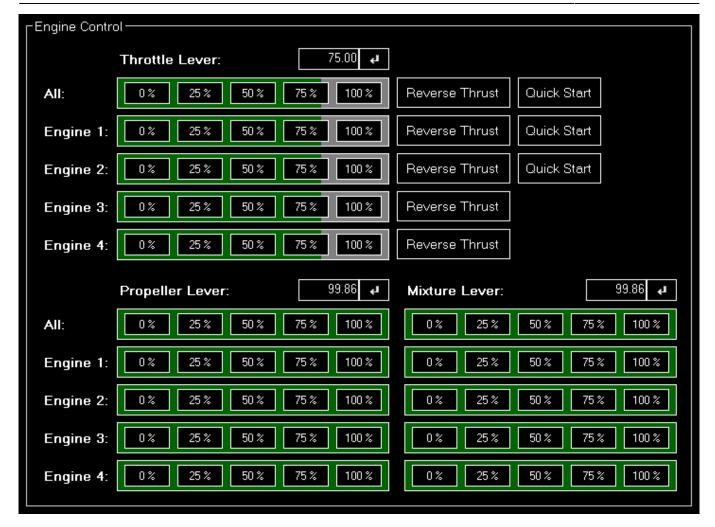

Sie können nicht nur den aktuelle Status Ihrer Triebwerke sehen, sondern sie auch in diesem Bereich steuern.


Dabei können Sie entweder alle Triebwerkshebel zusammen oder einzeln bedienen.

Zudem gibt es Schnellzugriffsschaltflächen für 0 %, 25 %, 75 % und 100 %, aber Sie können auch einen bestimmten Prozentsatz selbst eingeben. Auch der Umkehrschub kann für alle oder einzelne Triebwerke durch Klick auf die Schaltfläche Reverse Trust aktiviert werden, wenn das Triebwerk dies unterstützt.

Il Hinweis: Die Triebswerks-Schnellstart-Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn eine Verbindung zu ProSim besteht.

Triebwerksschalter

01.11.2025 19:10 6/9

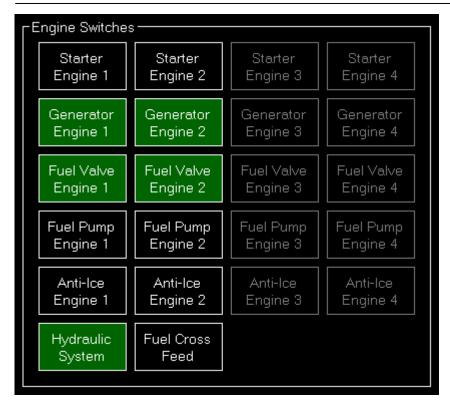


Sie finden in diesem Bereich alle wichtigen Triebwerksschalter.

Kommunikation, Navigation und Autopilot

Dieser Bereich lässt Sie die Kommunikations- und Autopilot-Instrumente bedienen.

Kommunikation und Navigation

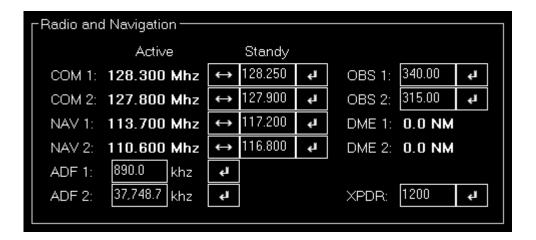


Hier können die Kommunikations- und Navigationsinstrumente kontrolliert werden.

Sie können dabei alle Frequenzen inklusive OBS (CRS) und XPDR (Transponder) einstellen.

01.11.2025 19:10 7/9

Autopilot-Steuerung

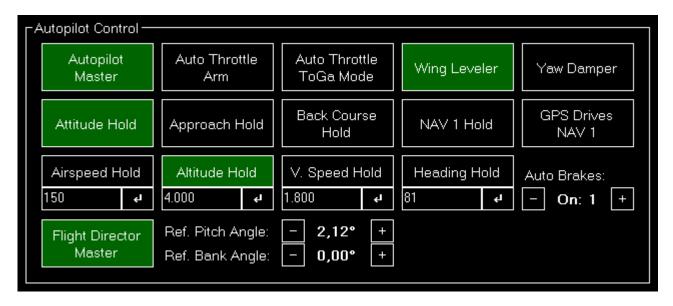

Verwenden Sie diesen Bereich, um den Autopiloten des Fluggerätes zu steuern.


Sie können dabei die verschiedenen Autopilot-Modi ein- und ausschalten sowie auch die Fluggeschwindigkeit, Flughöhe, vertikale Geschwindigkeit und den Kurs, den der Autopilot halten soll, festlegen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur Autopilot-Funktionen, die auch von Ihrem aktuellen Fluggerät umgesetzt werden können, funktionieren werden. FS-FlightControl "sendet" einfach die Befehle zum Autopiloten des Fluggerätes - genauso wie wenn Sie den entsprechenden Knopf im Cockpit drücken würden.

Lichter und Schalter

Dieser Bereich gibt Ihnen die Möglichkeit alle Lichter und Schalter des Fluggerätes zu bedienen.


Lichter

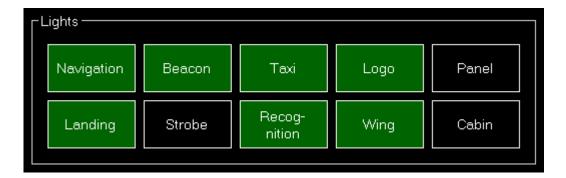

Verwenden Sie diese Schaltflächen, um die Lichter des Fluggerätes zu steuern.

01.11.2025 19:10 8/9

Schalter

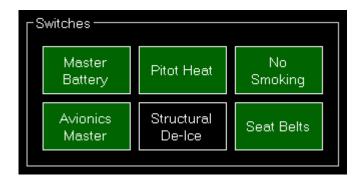

Und diese Schaltflächen kontrollieren noch weitere Schalter des Fluggerätes.

TCAS-Warnung



Hier können Sie Flugzeuge generieren, die eine TCAS-Warnung auslösen.

Wählen Sie zunächst den Fluggerättyp, der erzeugt werden soll. Standardmäßig ist es das gleiche Flugzeug wie Sie es aktuell fliegen.

Danach können Sie die Position, wo das Fluggerät erzeugt werden soll, auswählen. Dabei können Sie entweder eine der voreingestellten Positionen auswählen oder eine bestimmte Gradzahl (in Relation zu der aktuellen Flugrichtung Ihre Fluggerätes) eingeben.


Nun geben Sie die Entfernung zu dem erzeugten Fluggerät und die wahren Fluggeschwindigkeit, mit der es auf Sie zufliegen wird, ein.

Sie können auch eine bestimmte Höhe (standardmäßig genau die Höhe, auf der sich Ihr Fluggerät gerade befindet) und eine vertikale Geschwindigkeit angeben.

Zum Schluss starten Sie die Erzeugung des Fluggerätes mit der Schaltfläche Generate TCAS Aircraft und entfernen Sie alle zuvor erzeugten Fluggeräte wieder mit der Schaltfläche Remove all TCAS Aircraft.

ATC-Kontrolle

01.11.2025 19:10 9/9

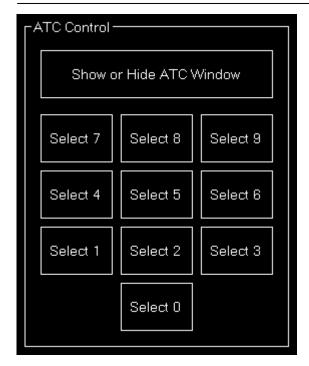

Verwenden Sie diese Schaltflächen, um das ATC-Fenster anzuzeigen oder wieder verschwinden zu lassen und wählen Sie von den angezeigten Menüoptionen.

Hinweis: Bei Verwendung von X-Plane können Sie hier lediglich das ATC-Fenster anzeigen und wieder verschwinden lassen.

