

FS-FlightControl Handbuch

Instructor Operator Station

für Microsoft Flight Simulator, Prepar3D und X-Plane



01.11.2025 23:43 ii/ii

Inhaltsverzeichnis

(ARTE (MAP)	1
Grundlegende Steuerung	1
Steuerelemente	1
Allgemein	1
Fluggerät-Ebenen	2
Objekt-Ebenen	3
Luftstraßen- und Wegpunkt-Ebenen	4
Andere Ebenen	4
Hintergrundtypen	4
Finde Objekt	5
Flugplanmodus	5
Zoom-Optionen	6
Fluggerät-Optionen	7
Fluggerät neu positionieren	
Andere Optionen	8
Pop-Up-Menü	9
Karten-Information	10
Neuen benutzerdefinierten Punkt (POI) erstellen	10
SIDs und STARs anzeigen	11
Fußzeileninformationen	11
Maus-Curor-Position	11
Framerate pro Sekunde	12
Kartenmaßstab	12

01.11.2025 23:43 1/12

KARTE (MAP)

Die Echtzeit-Karte zeigt die aktuelle Fluggerätposition, Rollwege, Gates, Navigationshilfen, Flugstraßen mit integrierter Flugplanungsmöglichkeit, auch auf Straßen- und Satellitenkarte.

Grundlegende Steuerung

Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um auf der Karte zu scrollen. Selbstverständlich wird auch die entsprechende Touch-Geste unterstützt.

Sie können Ihr Mausrad zum rein- und rauszoomen verwenden. Auch hier wird die Zwei-Finger-Multi-Touch-Geste unterstützt.

Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten und dann einen Bereich selektieren, können Sie direkt zu diesem Bereich zoomen.

Zusätzlich ist der Rechtsklick oder lange Berührung für Touch-Screens eine wichtige Steuerungsaktion: Sie können diese dazu nutzen, um eine ganze Reihe von Aktionen auf vielen Elementen der Karte anzustoßen (siehe auch **Pop-Up-Menü**).

Steuerelemente

Im Folgenden werden alle Steuerelemente einzeln erläutert.

Allgemein

Die Schaltflächen auf der linken Seite der Karte schalten die Anzeige der verschiedenen Kartenebenen ein und aus, während die Schaltflächen auf der rechten Seite für verschiedene Aktionen verwendet werden können.



Wird eine Schaltfläche in weiß angezeigt, ist diese Ebene oder Aktion aktuell deaktiviert.



Eine orange Farbe zeigt eine teilweise aktive Ebene oder Aktion. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Struktur der Ebene (wie eine Rollbahn) angezeigt wird, jedoch nicht ein dazugehöriger Text (wie die Rollbahn-Identifikationsnummer).

Hinweis: Nicht alle Ebenen und Aktionen haben einen teilweise aktiven Status.

01.11.2025 23:43 2/12



Und, wenn eine Schaltfläche grün angezeigt wird, ist diese Ebene oder Aktion aktuell aktiv.

Fluggerät-Ebenen



User schaltet die Anzeige des Benutzer-Fluggerätes ein und aus. Im teilweise aktiven Status wird nur das Fluggerät selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die aktuelle Höhe als Flugfläche sowie die angezeigte Geschwindigkeit und der wahre Kurs, unterteilt mit einem T in der Anzeige.

AI Aircraft schaltet die Anzeige der Al-Fluggeräte, die vom Flugsimulator generiert wurden, ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Al-Fluggeräte selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich der Al-Fluggerättyp, die aktuelle Höhe als Flugfläche sowie die angezeigte Geschwindigkeit und der wahre Kurs, unterteilt mit einem T in der Anzeige.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Flugsimulator Al-Fluggeräte lediglich etwa 100-150 km um das Benutzer-Fluggerät herum simuliert. Daher werden keine Al-Fluggeräte außerhalb dieses Bereichs auf der Karte angezeigt.

VATSIM schaltet die Anzeige von Piloten und Fluglotsen des VATSIM-Netzwerks (Virtual Air Traffic Simulation) ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die VATSIM-Benutzer selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich daneben einige textuelle Informationen über die Benutzer. Wenn Sie den Mauszeiger über diese Schaltfläche halten, wird die Zeit der letzten Aktualisierung angezeigt.

IVAO schaltet die Anzeige von Piloten und Fluglotsen des IVAO-Netzwerks (International Virtual Aviation Organization) ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die IVAO-Benutzer selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich daneben einige textuelle Informationen über die Benutzer. Wenn Sie den Mauszeiger über diese Schaltfläche halten, wird die Zeit der letzten Aktualisierung angezeigt.

PilotEdge schaltet die Anzeige von Piloten des PilotEdge-Netzwerks ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die PilotEdge-Benutzer selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich daneben einige textuelle Informationen über die Benutzer. Wenn Sie den Mauszeiger über diese Schaltfläche halten, wird die Zeit der letzten Aktualisierung angezeigt.

In Hinweis: VATSIM und IVAO können nicht mit der Schaltfläche AI Aircraft kombiniert werden, jedoch ist dies für PilotEdge möglich. Für Letzteres schaltet AI Aircraft die Anzeige der

01.11.2025 23:43 3/12

PilotEdge-Dronenflugzeuge ein und aus.

Objekt-Ebenen



Airport schaltet die Anzeige der Flughafen-Symbole ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Flughafen-Symbole selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich der Flughafen-ICAO-Code.

Runway schaltet die Anzeige der Rollbahn-Oberflächen ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Rollbahn-Oberflächen selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die Rollbahn-Identifikationsnummern auf beiden Seiten der Rollbahnen.

ILS schaltet die Anzeige der ILS-Strahlen ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die ILS-Strahlen selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die ILS-Identifikationsnummern.

Axis schaltet die Anzeige der Landebahn-Achsen - eine gepunktete Linien vom Beginn der Landebahn - ein und aus. Für diese Ebene gibt es keinen teilweise aktiven Status.

Marker schaltet die Anzeige der Marker-Symbole ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Marker-Symbole selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich der Marker-Typ (Außenmarker (OM), Mittelmarker (MM), Innere Marker (IM), Gegenkurs (BC)).

Taxi/Park schaltet die Anzeige von Rollwegen, Vorfeldern und Parkflächen ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Oberflächen angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die Taxi-Punkt- und Parknamen.

VOR/DME schaltet die Anzeige der VOR/DME-Symbole ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die VOR/DME-Symbole selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die VOR/DME-Identifikationsnamen.

NDB schaltet die Anzeige der NDB-Symbole ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die NDB-Symbole selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die NDB-Identifikationsnamen.

Airspace schaltet die Anzeige der Luftraumgrenzen ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Luftraumgrenzen selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die

01.11.2025 23:43 4/12

Luftraumnamen.

Luftstraßen- und Wegpunkt-Ebenen



schaltet die Anzeige der NDB-Symbole ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die NDB-Symbole selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die NDB-Identifikationsnamen.

Airway High schaltet die Anzeige der hohen ("jet") Luftstraßen zusammen mit den dazugehörigen Wegpunkten ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Luftstraßen und Wegpunkte selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die Luftstraßen- und Wegpunktidentifikationsnamen.

Airway Low schaltet die Anzeige der niedrigen ("victor") Luftstraßen zusammen mit den dazugehörigen Wegpunkten ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Luftstraßen und Wegpunkte selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die Luftstraßen- und Wegpunktidentifikationsnamen.

Waypoint schaltet die Anzeige aller Wegpunkte inklusiv der Wegpunkte, die nicht im Zusammenhang mit einer Flugstraße stehen, ein und aus. teilweise aktiven Status werden nur die Wegpunkte selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die Wegpunktidentifikationsnamen.

Andere Ebenen



Weather Station schaltet die Anzeige der Wetterstationen ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die Wetterstationen selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die Wetterstationen-ICAO-Codes.

User POI schaltet die Anzeige der benutzerdefinierten Punkte (POI) ein und aus. Im teilweise aktiven Status werden nur die benutzerdefinierten Punkte selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die Namen der benutzerdefinierten Punkte.

Hintergrundtypen

01.11.2025 23:43 5/12



Wenn kein Hintergrundtyp ausgewählt ist, wird die Karte mit einem gleichmäßig schwarzen Hintergrund angezeigt.

Street Map schaltet den Kartenhintergrund auf eine Straßenkarte.

Satellite Map schaltet den Kartenhintergrund auf eine Satellitenkarte.

Height Map schaltet den Kartenhintergrund auf eine Höhenkarte, welche die Geländehöhe anzeigt.

Finde Objekt




Find Object zeigt den Finde Objekt-Dialog an.

Flugplanmodus



Flight Plan Mode aktiviert oder deaktiviert den Flugplanmodus.

01.11.2025 23:43 6/12

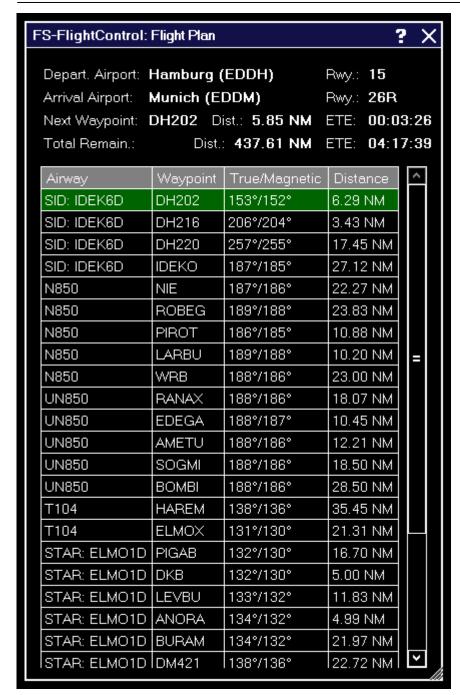


Dieser Dialog wird so lange angezeigt wie der Flugplanmodus aktiviert ist. Die dort angezeigte Flugplantabelle hat dieselben Funktionen wie auf dem Modul **Flugplan**.

Nur solange der Flugplanmodus aktiviert ist, werden Flugplanungsfunktionen im **Pop-Up-Menü** angezeigt. Beispielsweise können Sie auf der Karte auf einen Wegpunkt rechts-klicken und ihn so einfach Ihrem Flugplan hinzufügen.

Zoom-Optionen

01.11.2025 23:43 7/12

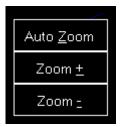


Auto Zoom aktiviert oder deaktiviert den automatischen Zoom basierend auf der aktuellen Flughöhe über dem Boden.

Hinweis: Die automatische Zoom-Funktion kann im Modul Einstellungen konfiguriert werden.

Zoom + zoomed rein und Zoom - zoomed heraus.

Fluggerät-Optionen

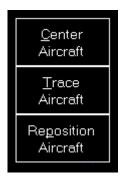


Center Aircraft zentriert die Karte auf der aktuellen Position des Fluggerätes.

Trace Aircraft aktiviert oder deaktiviert die Anzeige einer Flugverfolgungslinie.

Repositon Aircraft ermöglicht es Ihnen die Position des Fluggerätes schnell zu verändern. Nachdem diese Aktion aktiviert wurde, verändert der nächste Klick auf die Karte direkt die Position Ihres Fluggerätes. Um die Positionsänderung abzubrechen, klicken Sie einfach nochmal auf diese Schaltfläche.

Fluggerät neu positionieren

01.11.2025 23:43 8/12

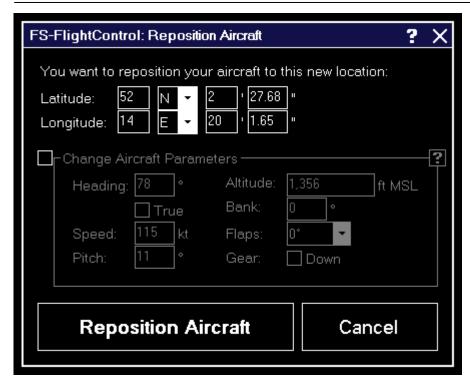


Nachdem Sie eine Fluggerätumpositionierung angestoßen haben, wird dieser Dialog angezeigt.

Zunächst können Sie die neue Position (Breiten- und Längengrad) manuell ändern, falls gewünscht.

Um die weiteren Parameter zu verändern, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Change Aircraft Parameters.


Fluggerätparameter ändern

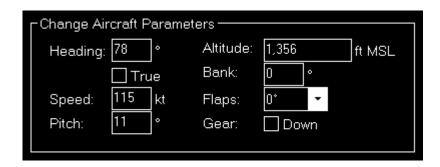

Alle anderen Fluggerätparameter wie Flugrichtung, Höhe, Geschwindigkeit, Pitch- und Querneigung sind mit den aktuell Fluggerätwerten vorausgefüllt.

Andere Optionen

01.11.2025 23:43 9/12

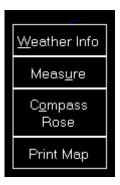

Weather Info schaltet die Anzeige eines Windpfeils im mittleren, oberen Bereich der Karte ein und aus. Im teilweise aktiven Status wird nur der Windpfeil selbst angezeigt und im vollständig aktiven Status zusätzlich die aktuelle Windgeschwindigkeit und die wahre Richtung separiert mit einem T sowie die Sichtweite und die Temperatur.


Measure ermöglicht es Ihnen schnell die Entfernung zwischen zwei Punkten auf der Karte zu messen. Nachdem diese Aktion aktiviert wurde, klicken Sie zunächst auf den Start- und dann auf den Endpunkt. Nun wird die Entfernung zwischen diesen beiden Punkten zusammen mit dem wahren Kurs vom ersten zum zweiten Punkt angezeigt.

Compass Rose schaltet die Anzeige einer Kompassrose um das Fluggerät ein und aus.

Print Map erlaubt Ihnen die aktuelle Kartenansicht auszudrucken.

Hinweis: Sie können den verwendeten Drucker im Modul **Einstellungen** festlegen; das Gleiche gilt auch für das verwendete Farbschema für den Druck.

Pop-Up-Menü

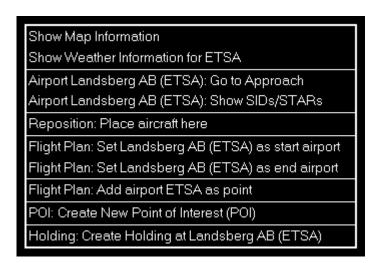


Nachdem Sie auf einen Punkt der Karte rechts geklickt (langer "Touch") haben, öffnet sich dieses Pop-Up-Menü.

Die angezeigten Menüpunkte hängen von der Position ab, auf die sie rechts geklickt haben, die aktivierten Ebenen und, ob der *Flugplanmodus* aktiviert ist oder nicht.


01.11.2025 23:43

Karten-Information

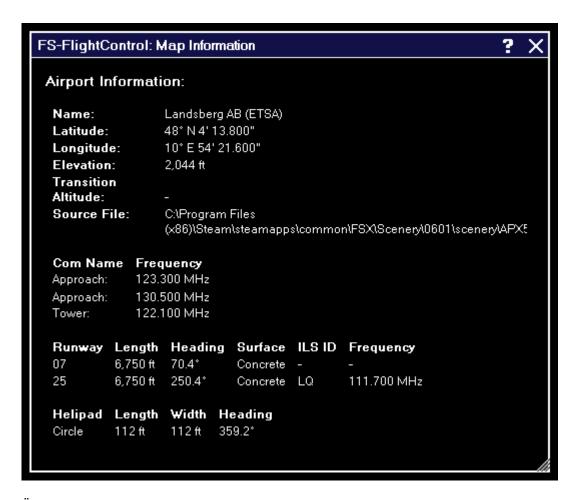

Über den Menüpunkt Show Map Information wird dieses Pop-Up-Fenster geöffnet, das detaillierte Informationen über alle Anlagen in der Nähe anzeigt.

Neuen benutzerdefinierten Punkt (POI) erstellen

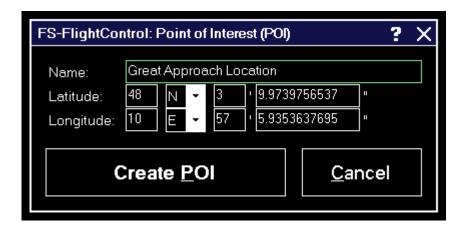


Sie können einen neuen benutzerdefinierten Punkt (POI) an jeder beliebigen Kartenposition erstellen.

Geben Sie hier einfach einen Namen für diesen an und, falls Sie möchten, können Sie die genaue Position noch manuell verändern.

Dieser Punkt kann dann später beispielsweise als Flugplanpunkt verwendet werden.

01.11.2025 23:43 11/12

SIDs und STARs anzeigen

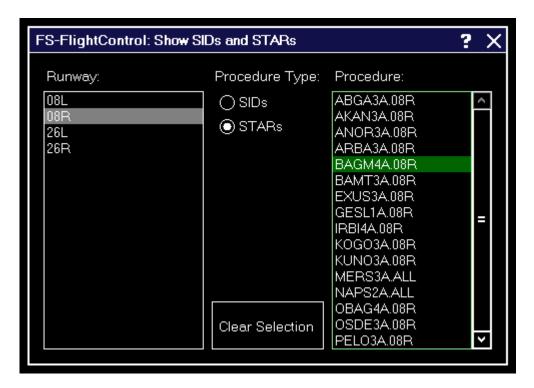

Lassen Sie sich eine beliebige Prozedur einer Standard Instrument Departure (SID) oder einer Standard Terminal Arrival Route (STAR) direkt auf der Karte anzeigen.

Hierzu wählen Sie zunächst die entsprechende Rollbahn aus, dann den Typ der Prozedur, die Sie sehen möchten, und schließlich die Prozedur selbst.

Danach wird die ausgewählte Prozedur sofort auf der Karte angezeigt.

Um die angezeigt Prozedur wieder von der Karte zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche Clear Selection.

Fußzeileninformationen

In der Fußzeile der Karten können einige zusätzlichen Informationen angezeigt werden.

Was hier angezeigt werden soll kann im Modul *Einstellungen* konfiguriert werden.

Maus-Curor-Position

48° N 20' 36.115", 11° E 43' 43.480"

Im unteren, linken Bereich der Karte können Sie sich die aktuell Maus-Curor-Position anzeigen lassen.

01.11.2025 23:43

Framerate pro Sekunde



Im unteren, mittleren Bereich der Karte können Sie sich die aktuelle Framerate pro Sekunde anzeigen lassen.

Kartenmaßstab



Im unteren, rechten Bereich der Karte können Sie stets den aktuellen Kartenmaßstab sehen.

×

FS-FlightControl Handbuch:

https://www.fs-flightcontrol.com/de/handbuch/



01.11.2025 23:43